



FAXMOTTAGARE FAX-408

Användarguide



Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information om funktionerna finns i användarhandboken.

Tuninglampor



Tänds när mottagn.frek. är högre än ang. frek.



Tänds när mottagn.frek. är står på ang. frek.



Tänds när mottagn.frek. är lägre än ang. frek.



-Låg mottagning
-Ingen mottagning

* Gå till "fininställ frekvens" för grön lampa.

Timer/insomningslampa



TIMER
Standby



TIMER
Timer/insomningsläge

Utskriftslampa



RCD
Stand-by



RCD
Mottagning startsignal (blinker)



RCD
Skriver (tänds)

Byta läge



C201 KVM 9982.5
S120 I576

Standby-läge



ANGE PRG NR 1-9

AVBRYT TRYCK C



Inställningsläge




I Inställningsläge, använd knapparna 1-9 för att välja önskad inställning.

Justera mottagn.-signalens volym



Användn. under mottagning

Ström PÅ/AV

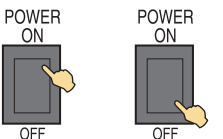

Ström PÅ Ström AV

Justera ljusstyrkan



Mata in papper



Tryck in och håll nere.

Finjustera frekvens



C201 KVM 9982.5
S120 I576

Visa frekvens-läge



När övre lampa tänds



När lägre lampa tänds

Finjustera mottagn.frek.

Visa datum och tid



Finjustera fassignalen.



När urskriften blir ojämn

När urskriften blir ojämn

Starta/avsluta skrivning under mottagn.



Omvänt bildformat



OMVÄND: AV
1-AV 2-PÅ



Omvänd AV



Omvänd PÅ


Justera utskriftsposition



Byt position ca 5 mm åt vänster.



Byt position ca 5 mm åt höger.

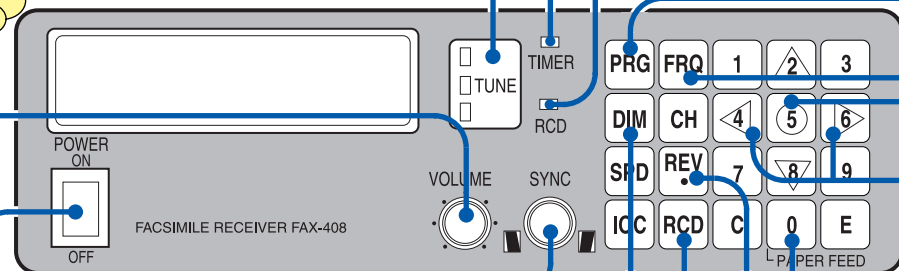

Användning under RCD

Användning under RCD


Automottagn.

- Om "frek. visningsläge" är aktivt, tryck på **CH**.

Kanalnummer	Frekvens
C20*	9982.5
S120	1576

Fart IOC * Asterisk anger att frekvens väljs automatiskt.

- Tryck på **2** eller **8** för att välja kanalnr.

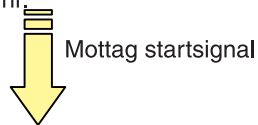

Utskrift startar.

Manuell mottagn.

- Om "frek. visningsläge" är aktivt, tryck på **CH**.
- Tryck på **2** eller **8** för att välja kanalnr.
- Tryck på **RCD**.
- Om utskrift efter en stund inte påbörjats, tryck på **RCD** igen.
- Tryck på **SPD**.

HASTIGHET: 120
1-120 2-90 3-60

- Välj rotationshastighet för stationen.

1	120
2	90
3	60

- Tryck på **IOC**.

IOC: 576
1-576 2-288

- Välj IOC (samarbetsindex) för stationen.

1	576 (hög densitet)
2	288 (låg densitet)

Ställ in timerprog.

- Tryck på **PRG**, **2**.
TIMER MOTT: 1-AV
2-PÅ 3-ÅT 4-LAGR
- Tryck på **4**.
LAGRA TIMER REG
ANGE REG Nr 0-F
- Tryck på **2** eller **8** för att välja programnr och tryck på **E**.
R1 ANGE KANAL Progr. nr:
NR med 3 SIFFROR R0 - RF
- Ange kanalnr. med sifferknapparna och tryck på **E**.
R1 C000 ANGE DAG
i VECKAN med ▲▼
- Tryck på **2** eller **8** för att välja veckodag och tryck på **E**.
TFör att få sändning samma tid dagligen, välj "***".
R1 C000 MÅN
ANGE START/STOPP
- Används sifferknapparna för att ange start- och stopptid och tryck på **E**.

Timerstyrd utskrift

- Tryck på **PRG**, **2**.
TIMER MOTT : 1-AV
2-PÅ 3-ÅT 4-LAGR
- Tryck på **2**.
ANGE REG Nr 0-F
TRYCK ▲/▼&▶& E
- Tryck på **2** eller **8** för att välja programnr och tryck på **6**.
TIMER MOTT Nr: 1
1
- För att välja ett annat program, upprepa steg 3.
- Efter att alla program är inställda, tryck på **E**.
När tiden är inne
startar utskrift.

Ställ in datum, tid

- Tryck på **PRG**, **5**.
ANGE MÅNAD
Med ▲/▼-KNAPP
- 2** eller **8** för månad och tryck på **E**.
FEB
ANGE DAT m 2SIF
- Ange datum med sifferknapparna och tryck på **E**.
22 FEB ANGE DAG
i VECKAN med ▲▼
- Tryck på **2** eller **8** för veckodag och tryck på **E**.
ONS 22 FEB '
ANGE ÅR m 2 SIFF
- Ange år med sifferknapparna och tryck på **E**.
- Ange tid med sifferknapparna och tryck på **E**.