

Kontroller

**Monitor**

**Knacka**

**Kontroll-box**

**Strömknapp**

- Strömmen till.
- Justerar ljusstyrkan på strömindikatorn.
- Strömmen från. (Enhet eller nätverk)

**Hem-ikon** - Öppnar visningsval-fönstret.  
- Visar meny-ikonfältet.

**Meny-ikonfält**

**Knacka**

**Visa urvals-fönstret**

**RotoKey meny**

Knacka på skärmen för att öppna RotoKey meny. Drag i RotoKey meny för att visa önskad meny och knacka sedan på aktuellt val.

Sjökortsplotter

**Knacka**

Välj ett objekt eller en position för att visa tillhörande pop-up meny.

**Knacka**

Gå till  
Ny punkt  
Ny rutt  
Mer...

Pop-up meny  
Välj menyobjekt.

**Hur man markerar den valda positionen**

Ny punkt

**Hur man förflyttar sig till den valda positionen**

Gå till

**Hur man skapar en rutt**

Ny rutt

Välj **alla** märken för ruten. Vid den sista markeringen, välj [Avsluta Rutt] och därefter [Spara].

**Hur man panorerar sjökorten**

**Dra**

**Hur man orienterar i 3D visningen**

**Dra**

**Hur man byter orienteringsläge**

**Vrid**

Stäv upp eller nord upp

Båt-ikonen

**Hur man byter från 2D till 3D**

**Dra**

**Hur man zoomar in eller ut i sjökortsskalan**

**Zooma in**


**Dra**

**Zooma ut**


# Radar

## Hur man växlar mellan TX och STBY



Öppna RotoKey menyn.

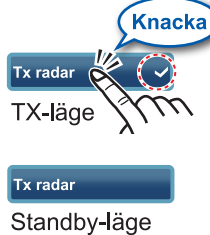


eller

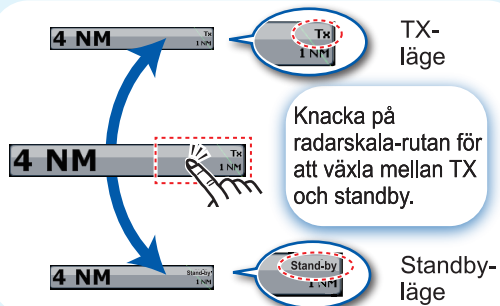

## Hur man justerar förstärkningen, sjö-/regnklutter

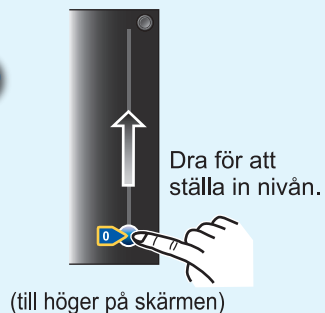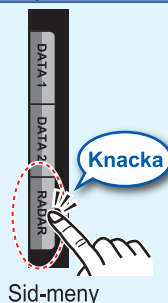


## Hur man reducerar interferens, förstör ekon

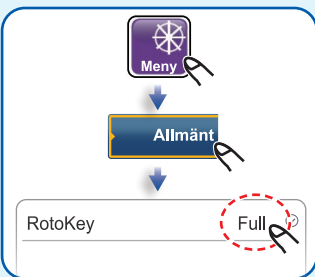

- Interf. dämpn.  Aktivera störningsreduceraren.
- Interf. dämpn.  Avaktivera störningsreduceraren.
- Ekostretch  Aktivera echo stretch.
- Ekostretch  Avaktivera echo stretch.


# Ekolod

## Hur man väljer användningsfrekvens

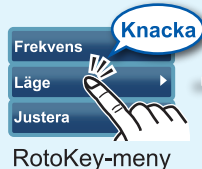

- Enkelfrekvens
- Dubbelfrekvens

Öppna RotoKey menyn.

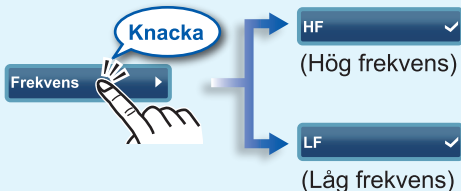

## Hur man väljer funktionsläge



- Auto fiske  (Automatiskt)
- Auto cruising  (Automatiskt)
- Manuellt  (Manuellt)