

## ETR-30N

### Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen ger grundläggande information om hur du använder utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken och användarhandboken till NAVnet-utrustningen.

Nätverksekolodet ETR-30N är ett ekolod av blackbox-typ som ansluts till en radar eller plotter i NAVnet-serien.


### Kontroller

LED-lampa

**Blinkar:**

NAVnet-displayenheten är påslagen och kommunicerar med nätverksekolodet.

**Lyser (efter att ha blinkat i tre minuter):** NAVnet-enhetens anslutningskabel är inte ansluten eller är skadad.

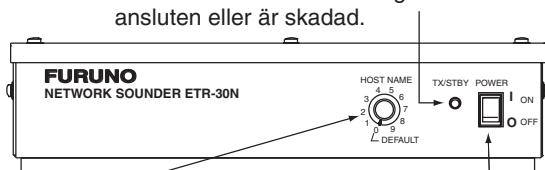

Kontrollen HOST NAME  
Ställer in värddnamnet.

Strömbrytare  
Slår på/av strömmen.

- Tryck på funktionsknappen SYSTEM CONFIGURATION.
- Tryck på funktionsknappen INSTALLATION SETUP.
- Tryck på funktionsknappen NETWORK SETUP.

NETWORK SETUP	
▶ IP ADDRESS	172.031.092.001
HOST NAME	RADAR
RADAR SOURCE	RADAR
CHART SOURCE	
SOUNDER SOURCE	SOUNDER
AUX*	WFA
SUBNET MASK	255.255.000.000
GATEWAY ADDRESS	000.000.000.000
OFFSET PORT NUMBER	10000

EDIT

RETURN

\* = Endast modell 1833C.

*Network setup-menyn*

### Inställning av ekolodskälla

- Tryck på knappen [POWER/BRILL] på NAVnet-enheten samtidigt som du håller ner knappen [MENU]. Släpp knappen [POWER/BRILL] när du hör ett pip.
- Släpp knappen [MENU] när meddelandet "STARTING INSTALL MODE" visas.
- Tryck på knappen [MENU] när radarskärmen visas.
- Tryck på funktionsknappen SYSTEM CONFIGURATION.
- Tryck på funktionsknappen INSTALLATION SETUP.
- Tryck på funktionsknappen NETWORK SETUP.
- Kontrollera att "SOUNDER SOURCE" har värdet SOUNDER.




## Inställning av bottendel

Nedan står proceduren för inställning av den bottendel som har programmerats in i ETR-30N.


*Proceduren för inställning av en bottendel som inte har programmerats in i enheten finns i installationshandboken.*

1. På installationsmenyn, tryck på funktionsknappen NETWORK SOUNDER SETUP.
2. Tryck på funktionsknappen FREQ SETUP. (Om funktionsknappen FREQ SETUP inte visas, kontrollera att ETR-30N är påslagen.) Kontrollera att inställningarna för ekolodskällan och HOST NAME är de samma.

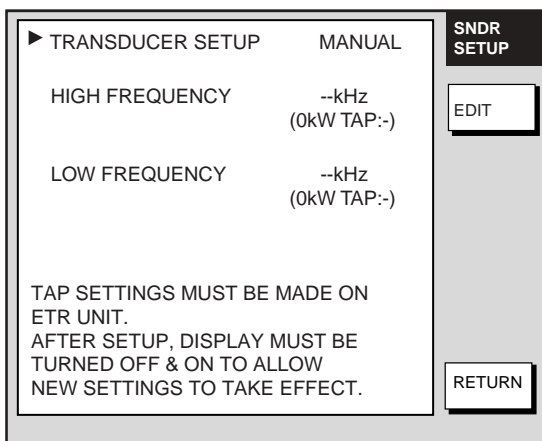

*Skärmen för frekvensinställning*


3. TRANSDUCER SETUP är markerat; tryck på funktionsknappen EDIT.

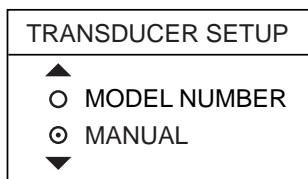

*Alternativ för inställning av bottendel*

4. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja MODEL NUMBER och tryck sedan på [Vrid/tryck]-knappen.

5. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja HIGH FREQUENCY och tryck sedan på [Vrid/tryck]-knappen.

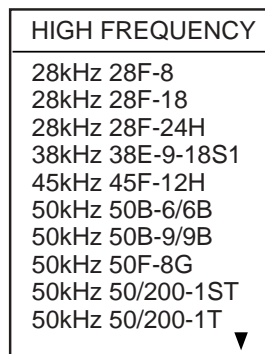

*Frekvensalternativ*

6. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja omvandlare och tryck sedan på [Vrid/tryck]-knappen.
7. Kontrollera uttagspositionen på skärmen SDR SETUP.
8. Om en lågfrekvensbottendel finns installerad, ställer du in den med samma procedur.
9. Stäng av NAVnet-displayenheten.
10. Slå på NAVnet-displayenheten. Kontrollera att ekolodsbilden rör sig.