


ETR-6/ETR-10N Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen ger grundläggande information om hur du använder utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken och användarhandboken till NAVnet-utrustningen.

Nätverksekolodet ETR-6/ETR-10N är ett ekolod av blackbox-typ som ansluts till en radar eller plotter i NAVnet-serien. Den har inga styrkontroller; samtliga funktioner styrs från NAVnet-displayenheten.

Kabelanslutning

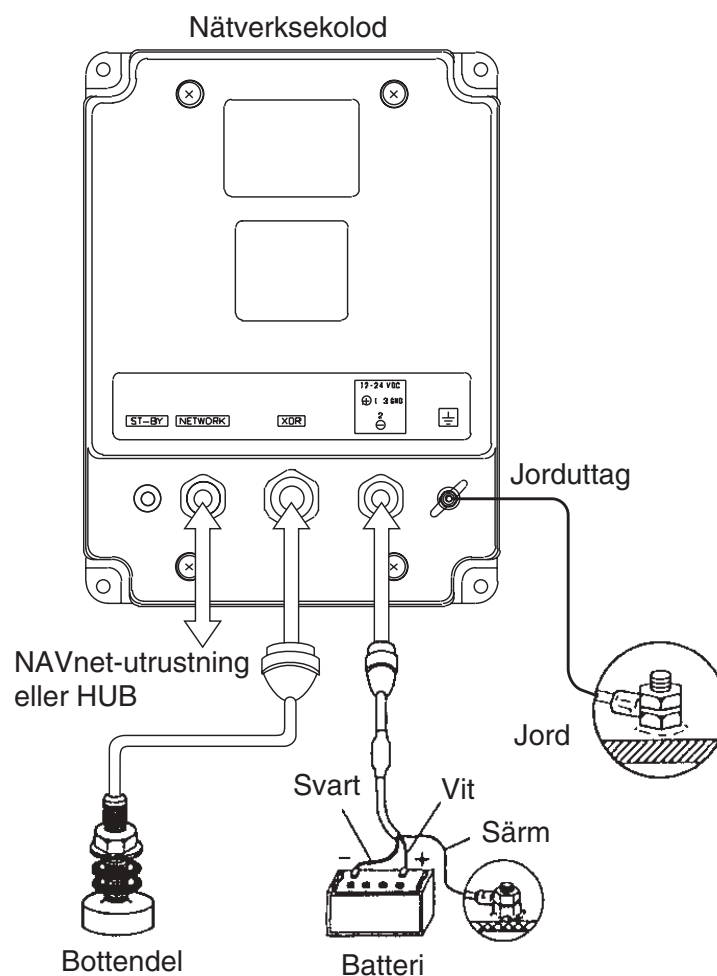

Byta ut säkringen

En 3-ampèresäkring som sitter i strömkabelns säkringshållare skyddar utrustningen från utrustningsfel och polvändning i skeppets elsystem. Om säkringen går ska du leta reda på orsaken innan du byter ut säkringen. Om säkringen går en gång till efter att den har bytts ut, ska du kontakta återförsäljaren för råd.

LED-lampa

LED-lampan (grön) på frontpanelen lyser eller blinkar, beroende på NAVnet-utrustningens tillstånd.

NAVnet-utrustningens tillstånd	LED-lampans tillstånd
PÅ	Blinkar kontinuerligt.
AV (eller någon anslutningskabel har dragits ur)	Blinkar i tre minuter och lyser sedan kontinuerligt.

