

FAX-207/FAX-208 MARK-2

FAXMOTTAGARE MED

DUBBLA FUNKTIONER

Användarguide

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.



FAX-207



FAX-208 MARK-2

Kontroller

POWER: Slår på/av strömmen.

SYNC: Synkroniserar bilden.

VOLUME: Justerar högtalarens ljudnivå.

Pil UPP, NER: Väljer menyer; ändrar inställningar.

Pil VÄNSTER, HÖGER: Flyttar markören åt vänster eller höger.

ENT: Registrerar data.

CH: Väljer Rx-kanal

MODE:


FAX-208 MARK2: Startar/stoppar manuell mottagning; aktiverar timer/insomning.

FAX-207: Justerar LCD-kontrasten och utskriftens intensitet.

SPD/IOC: Justerar skanningshastighet och IOC.

RCL/PRG: Visar data; programenhet.

PHASE: Justerar bildfasen.

 Justerar panelens bakgrundsbelysning. (kallas **DIMMER**-kontroll)

 Matar papper.

RELEASE/LOCK: Frigör/låser papper.

Endast FAX-208 MARK-2

CONTRAST-LCD: Justerar LCD-kontrasten.

CONTRAST-PRINT: Justerar utskriftens intensitet.

Lysdioder

PRINT: Tänds under utskrift.

TIMER: Tänds när timerutskrift är aktiverad.

PAPER OUT: Tänds när utskriftspappret är slut.

SAR MSG: Tänds när ett SAR-meddelande (Search and Rescue) har tagits emot.

S-LEVEL: Tänds när signalnivån är låg.

Endast FAX-208 MARK-2

TUNE: Indikatorn rör sig upp och ner när programmeringsfrekvensen skiljer sig från den faktiska mottagningsfrekvensen.

SPEED: Tänds när skanningshastigheten är felaktigt inställd.

PHASE: Tänds när bilden är ur fas.



Slå på och av strömmen

Slå på och av strömmen genom att trycka på **POWER**-knappen.

Justera displayenhetens kontrast

FAX-208 MARK-2: Justera **LCD CONTRAST**-kontrollen.

FAX-207: Tryck på knappen **MODE** och justera med knapparna pil upp eller pil ner.

Justera panelbelysningen


Använd **DIMMER**-kontrollen för att justera panelbelysningen.

Ställa in den inbyggda klockan

1. Tryck på knappen **RCL/PRG** två gånger.
2. Tryck på knappen **ENT** för att visa klockinställningen.
3. Använd pilknapparna för att ställa in tiden - UTC-tid i 24-timmarsformat.
4. Tryck på knappen **ENT** i exakt det ögonblick då tidssignalen ljuder för en ny minut.

Automatisk inspelning

1. Tryck på knappen **CH** så visas kanalinställningsfönstret.

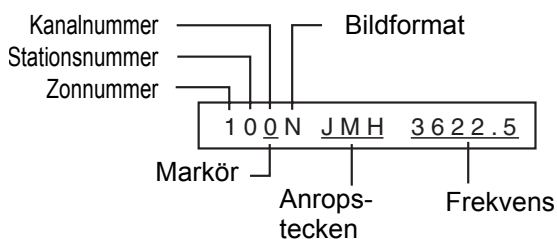

2. Tryck på högerpilen för att placera markören under zonnumret och använd därefter upp- och nedpilarna för att ställa in zonen.
3. Tryck på högerpilen för att placera markören under stationsnumret och använd därefter upp- och nedpilarna för att ställa in stationsnumret.
4. Tryck på högerpilen för att placera markören under kanalnumret och använd därefter upp- och nedpilarna för att ställa in kanalnumret.
5. Tryck på **ENT**-knappen.

Manuellt avbryta utskrift:

FAX-208 MARK-2: Tryck på **MODE**-knappen följt av **ENT**-knappen.


FAX-207: Tryck på **START/STOP**-knappen.

AVBRYT INTE UTSKRIFTEN GENOM ATT SLÅ AV STRÖMMEN – DETTA LEDER TILL ATT UTSKRIFTSHUVUDET SKADAS.

Timerstyrd utskrift

Ställa in programtid

1. Tryck på **RCL/PRG**-knappen två gånger.
2. Tryck på upp- eller nedpilen för att visa inställningsschemat.

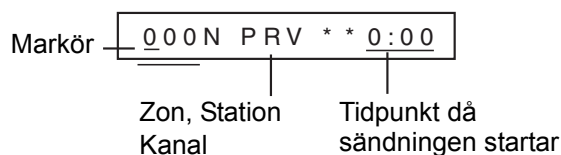

3. Tryck på **ENT**-knappen. Använd uppilen och nedpilen för att ställa in nummer för zon, station och kanal.
4. Tryck på **ENT**-knappen.

Ändra timerprogram

1. Tryck på **RCL/PRG**-knappen.
2. Använd uppilen eller nedpilen för att visa "Recall Schedule".
3. Tryck på **ENT**-knappen.
4. Använd uppilen eller nedpilen för att välja programmet som du vill ändra.
5. Tryck på **RCL/PRG**-knappen för att komma till timerprogramläget.
6. Ändra programtider enligt behov.
7. Tryck på **ENT**-knappen.

Radera specifika timerprogram

1. Tryck på **RCL/PRG**-knappen.
2. Använd uppilen eller nedpilen för att visa "Recall Schedule".
3. Tryck på **ENT**-knappen.
4. Tryck på högerpilen för att ställa markören på kolumnen med starttid.
5. Använd pilknapparna för att ändra starttiden till samma tid som stopptiden.
6. Tryck på **ENT**-knappen.

Aktivera timerfunktionen

FAX-208 MARK-2: Tryck på **MODE**-knappen, välj meddelandet "TIMER ON" och tryck därefter på knappen **ENT**.

FAX-207: Tryck på **START/STOP**-knappen.

Avbryta timerfunktionen

FAX-208 MARK-2: Tryck på **MODE**-knappen.
FAX-207: Tryck på **START/STOP**-knappen.

TIMER-lysdioden släcks.

Manuell utskrift

Välja en station

1. Tryck på CH-knappen.

1 0 0 N J M H 3 6 2 2 . 5

2. Tryck på vänsterpilen för att placera markören på zonnumret (siffran längst till vänster).
3. Använd uppilen eller nedpilen för att ställa in zonnumret.
4. Tryck på högerpilen för att ställa markören under stationsnumret.
5. Använd uppilen eller nedpilen för att ställa in stationsnumret.
6. Tryck på högerpilen för att placera markören under kanalnumret.
7. Använd uppilen eller nedpilen för att ställa in kanalnumret.
8. Tryck på uppilen för att visa asterisken (*) för att erhålla automatisk utskrift.
9. Tryck på **ENT**-knappen och därefter visas den frekvens som hittats genom skanning på displayen.

Ändra SPD/IOC

Ändra om nödvändigt SPD/IOC så att den matchar mottagningsfrekvensen.

1. Tryck på **MODE**-knappen och **ENT**-knappen (FAX-208 MARK-2) eller **START/STOP**-knappen (FAX-207).

SPD/IOC 6 0 / 5 7 6

Hastighet IOC

2. Använd uppilen eller nedpilen för att ställa in hastighet.
3. Tryck på högerpilen för att placera markören i kolumnen längst till höger. Använd uppilen eller nedpilen för att ställa in IOC.
4. Tryck på **ENT**-knappen.

Justera utskriftens intensitet

FAX-208 MARK-2: Justera **PRINT**-kontrollen.

FAX-207: Tryck på **MODE**-knappen och uppilen, och därefter uppilen eller nedpilen för att justera.


Stoppa skrivaren manuellt

FAX-208 MARK-2: Tryck på **MODE**-knappen och **ENT**-knappen.

FAX-207: **START/STOP**-knappen.

Känna igen onormala utskrifter

Felaktig SPD/IOC



Felaktig hastighet: "60" valt istället för "120".
Två bilder visas.



Felaktig hastighet: "120" valt istället för "60".
Överlappande bilder visas.



Felaktig IOC: Bilden blir förlängd (eller förkortad) när 288 (eller 576) är valt för överföring av IOC 576 (eller 288).

Fassignal ur synk

Sektorbegränsningen ritas upp i en vinkel om fassignalen inte är synkroniserad. Vrid **SYNC**-kontrollen i lämplig riktning för att rätta ut sektorbegränsningen.



Navtex-användning

Ta emot Navtex-meddelanden

När enheten tar emot ett rutin Navtex-meddelande medan den tar emot en faxsändning, lagras Navtex-meddelandet i minnet och skrivs ut när faxsändningen har tagits emot fullständigt. SAR-meddelanden skrivs ut direkt.

Välja Navtex-stationer och meddelandekategorier

1. Tryck på **RCL/PRG**-knappen två gånger.
2. Använd uppilen eller nedpilen för att visa "Set NAVTEX?".
3. Tryck på **ENT**-knappen.

Station; ■ B C D E F G H

4. Använd uppilen eller nedpilen för att välja eller välja bort stationer beroende på vad som är lämpligt.
5. Tryck på **ENT**-knappen för att registrera stationer. Därefter visas meddelandet nedan.

Message; ■ B C D E F G H

6. Använd uppilen eller nedpilen för att markera eller avmarkera meddelanden efter vad som passar för tillfället.
7. Tryck på **ENT**-knappen.

Övervaka Navtex-signalen

Du kanske vill övervaka Navtex-signalen istället för faxsignalen.

1. Tryck på **MODE**-knappen.
2. Tryck på uppilen eller nedpilen för att visa "Monitor Navtex?".
3. Tryck på **ENT**-knappen.

Fristående Navtex-mottagare

Dessa enheter kan fungera som fristående Navtex-mottagare.

1. Tryck på **CH**-knappen.
2. Använd pilknapparna för att visa följande indikering.

999 A NAV 5180

3. Tryck på **ENT**-knappen.

För att återgå till faxanvändning, mata in en faxstation i steg 2 och tryck därefter på **ENT**-knappen.