

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Detaljerad information finns i användarhandboken.

Kontroller

FI-501

FI-502



Knappen **TACK/CLEAR**
- Visa slagriktning.
- Rensa data.
- Återställ max. sann vind.
- Öka värdet.

Knappen **VMG**
- Visa velocity made good (fart mot målet).
- Minska värdet.

Knappen **APP/TRUE**
Alternera sann och relativ vind.

Knappen **MODE**
- Slå på strömmen.
- Välj display.


Slå på strömmen

MODE
Alla LCD-segment slås på och av. Därefter visas den senast använda displayen.

Slå av strömmen


MODE + **APP/TRUE**
Håll nedtryckt tills strömmen stängs av. Timern visas och räknar ner från 3 till 1 (sek.). Därefter bryts strömmen.

Välja visningsläge

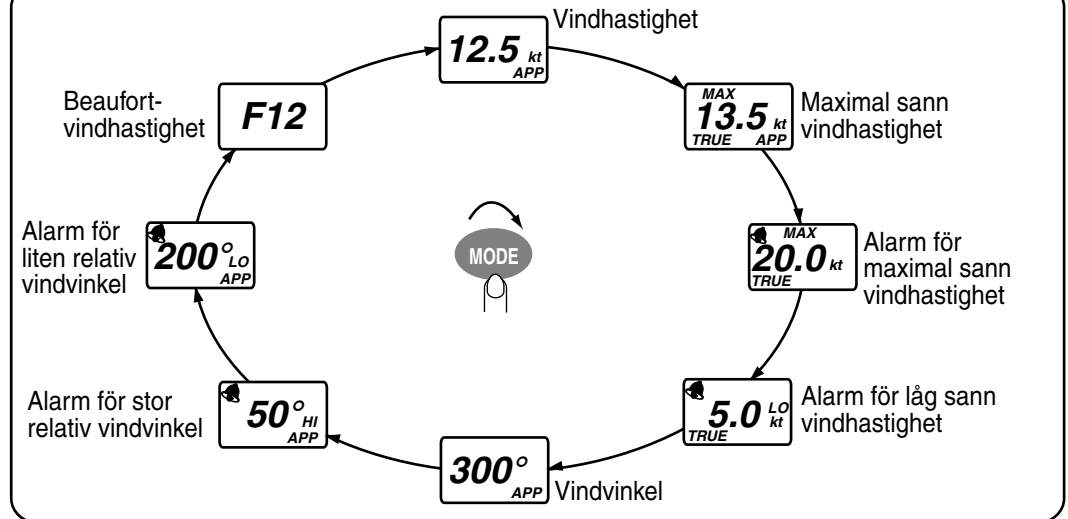


Ställa in ljusstyrka och kontrast



Starta/Slutför

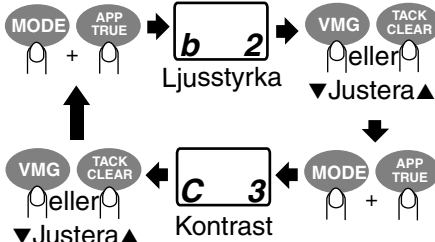

Ställa in alarm

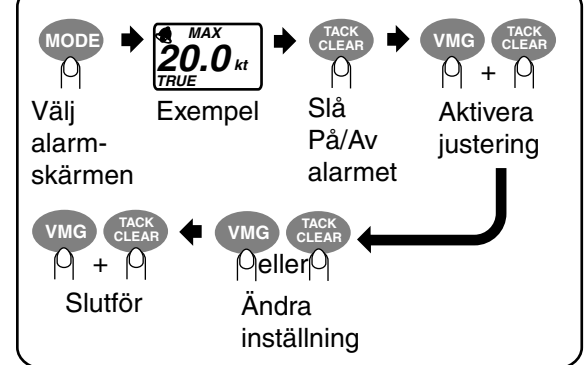


Växla mellan sann och relativ vind

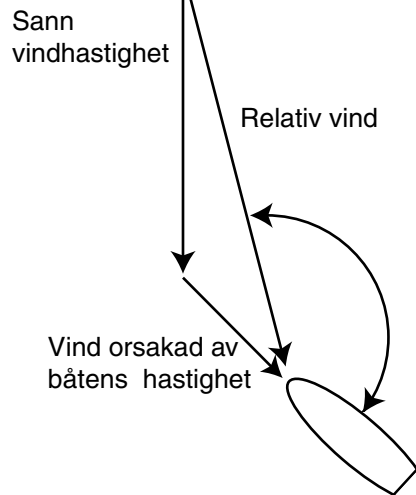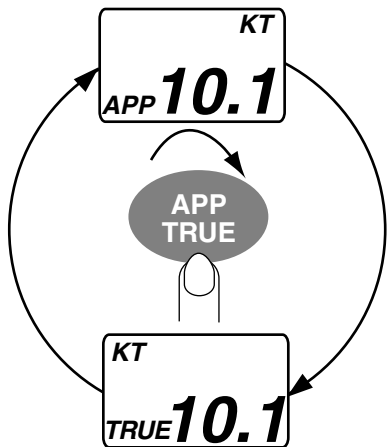

Den relativa vinden är det verkliga vindflöde som verkar på ett segel, eller vinden såsom den framstår för seglaren.

Sann vind är den vind, i hastighet och riktning, som ses av en stillastående observatör.

Inställning

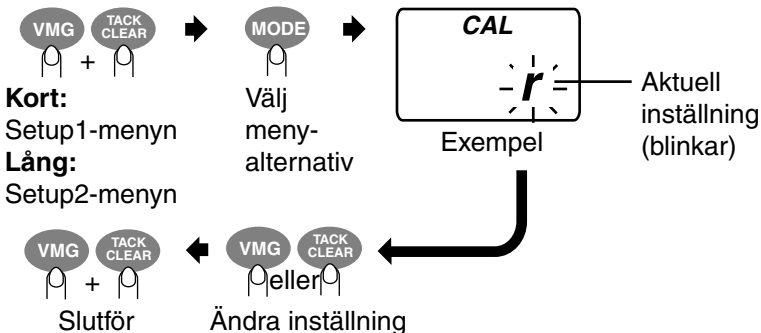


Setup1-alternativ

Wind data selection (F, r)
 Wind input (td, Fr)
 Wind speed unit (kts, m/s)
 Wind speed adjustment
 Wind angle offset
 Wind angle alignment
 Wind speed response
 Wind pointer response
 Boat speed adjustment
 Velocity made good response
 True/Magnetic selection

Setup2-alternativ

Software ver. nos.
 (CPU1 and CPU2)
 Key beep on/off
 Auto brilliance on/off
 Setup enable/disable
 Terminal resistor on/off
 Synchronization on/off
 Demo mode on/off
 Factory defaults

Slagriktning

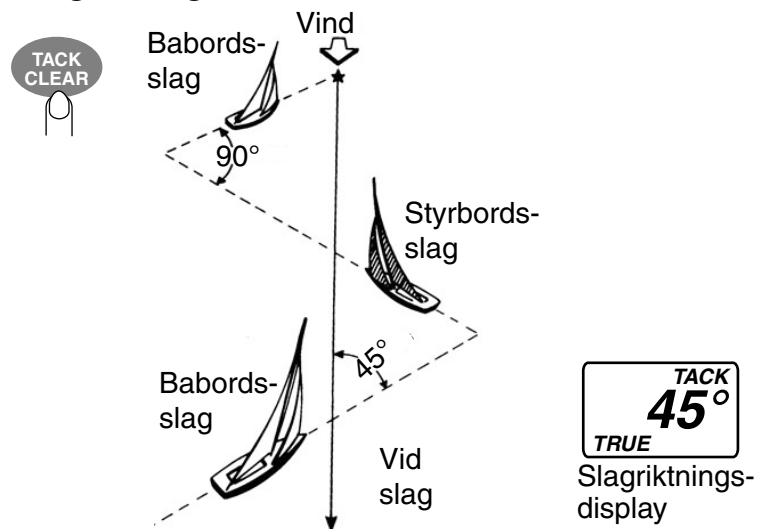

Velocity made good

(fart mot målet)

