


GP-3500F GPS/PLOTTER/EKOLOD MED FÄRGSKÄRM Användarguide

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

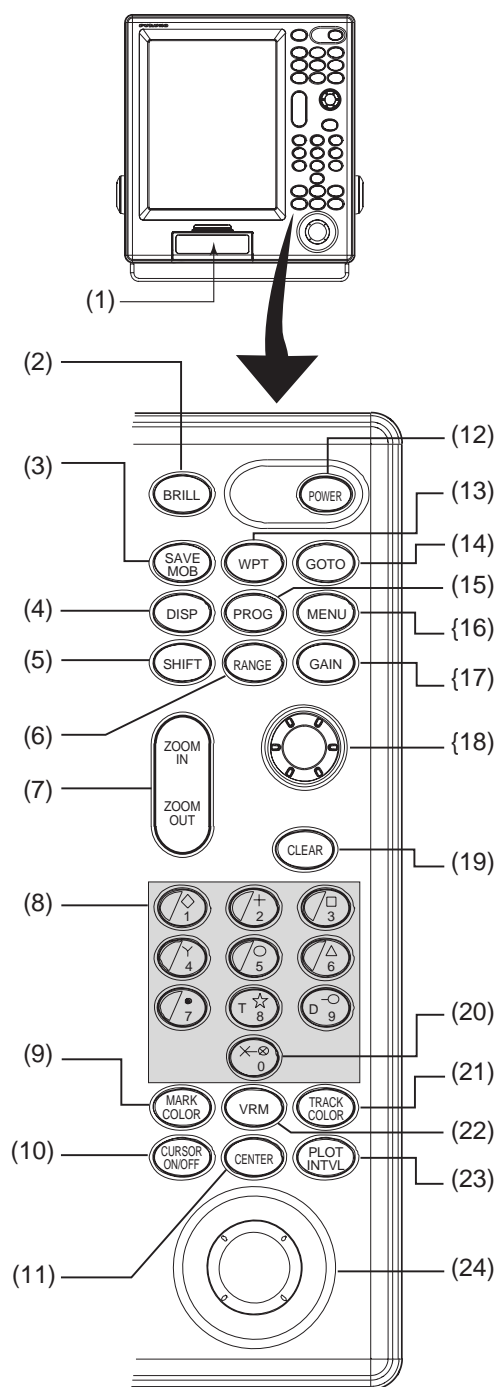

- (1) Kortplats
- (2) Justerar skärmens ljusstyrka.
- (3) **Tryck en gång:** Sparar position.
Håll ned: Markerar position för man överbord.
- (4) Väljer displayläge.
- (5) Flyttar djupområde.
- (6) Väljer ekolodsavstånd.
- (7) Förstorar/förminskar bilden..
- (8) Skriver numeriska data; anger märken; väljer menyalternativ.
- (9) Väljer färg på märke.
- (10) Visar/tar bort markören; växlar + till - och tvärtom; växlar N till S, E till W och tvärtom.
- (11) Flyttar den egna båtens position eller markörens position till mitten.
- (12) Slår på/av strömmen.
- (13) Registrerar waypoints.
- (14) Anger/släpper destination.
- (15) Kör tilldelade program.
- (16) Öppnar/stänger huvudmenyn.
- (17) Justerar förstärkningen (gain).
- (18) **Tryck in:** Registrerar numeriska data eller funktion.
- Vrid:** Väljer menyalternativ.
- (19) Tystar larmet; tar bort märken och waypoints.
- (20) Mäter avstånd och pejling mellan två waypoints.
- (21) Väljer färg på kurs.
- (22) Visar VRM.
- (23) Väljer kursplottningsmetod och plottningsintervall.
- (24) Flyttar markören; väljer menyalternativ.



<PLOTTER-användning>

Sätta in ett "Mini Chart"-kort (sjökortskort)

1. Öppna kortplatsens lucka.
2. Sätt in önskat sjökortskort med räfflad sida uppåt i det högra facket.
3. Stäng luckan.

Slå på och av strömmen

Tryck på knappen **POWER**.

Ställa in ljusstyrka och färgton

1. Tryck på knappen **BRILL** för att visa fönstret BRILLIANCE.
2. Vrid på knappen **ENTER** för att justera.
3. Tryck på knappen **ENTER**.

Välja en vy

1. Tryck på knappen **DISP**.
2. Tryck på önskad numerisk knapp för att välja vy.

Flytta vyn

1. Tryck på knappen **CURSOR ON/OFF** för att slå av markören.
2. Använd rullbollen.

Välja sjökortsskala

Använd knapparna **ZOOM IN** (förstorar) eller **ZOOM OUT** (förminskar).

Egen kurs

Visa/dölja

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **4** för att öppna menyn MARKS/SHIP'S TRACK SETUP.
3. På sidan 1 väljer du SHIP'S TRACK DISP.
4. Tryck på knappen **1** för att visa den egna kursen; tryck på knappen **2** för att dölja den egna kursen.
5. Tryck på knappen **MENU** flera gånger.

Stoppa och återstarta plottning

Tryck på knappen **PLOT INTVL** för att stoppa och återstarta plottningen. "H" visas när plottningen är stoppad.

Välja färg

1. Tryck på knappen **TRACK COLOR** för att visa fönstret CHANGE SHIP'S TRACK COLOR.
2. Tryck på önskad numerisk knapp för att välja färg.

Borttagning per färg

1. Tryck på knappen **TRACK COLOR** för att visa fönstret CHANGE SHIP'S TRACK COLOR.
2. Tryck på knappen **0**.
3. Tryck på önskad numerisk knapp för att ta bort alla kurser med den färgen.
4. Tryck på knappen **MENU** flera gånger.

Märken

Ange vid markörens position

1. Tryck på knappen **CURSOR ON/OFF** för att visa markören.
2. Använd rullbollen och flytta markören till den plats där du vill lägga in ett märke.
3. Tryck på den numeriska knapp som motsvarar det märke du vill lägga in.

Ta bort

1. Tryck på knappen **CURSOR ON/OFF** för att visa markören.
2. Använd rullbollen för att välja det märke som ska tas bort.
3. Tryck på knappen **CLEAR**.

Waypoints

Ange med markören

1. Tryck på knappen **CURSOR ON/OFF** för att visa markören.
2. Använd rullbollen för att flytta markören till önskat ställe.
3. Tryck på knappen **WPT**.
4. Ändra waypoint-nummer om så önskas.
5. Tryck på knappen **ENTER**.

Ta bort waypoints på skärmen

1. Tryck på knappen **CURSOR ON/OFF** för att visa markören.
2. Använd rullbollen för att välja den waypoint som ska tas bort.
3. Tryck på knappen **CLEAR**.
4. Tryck på knappen **ENTER**.

Välja en vy

1. Tryck på knappen **DISP**.
2. Tryck på knappen **0**.
3. Tryck på önskad numerisk knapp för att välja vy.

Automatiserad ekolodsanvändning

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **9**.
3. Tryck på knappen **1** för att visa fönstret AUTO MODE.
4. Tryck på knapp **1** eller **2**.
5. Tryck på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **MENU**.

Manuell ekolodsanvändning

Välja manuellt läge

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **9**.
3. Tryck på knappen **1** för att visa fönstret AUTO MODE.
4. Tryck på knappen **3** för att välja OFF.
5. Tryck på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **MENU**.

Välja visningsområde

1. Tryck på knappen **RANGE**.
2. Vrid knappen **ENTER** för att välja önskat område.

Ändra grundräckvidden

1. Tryck på knappen **SHIFT**.
2. Vrid på knappen **ENTER** för att ange värde.

Justera förstärkningen (gain)

1. Tryck på knappen **GAIN**. Tryck på knappen igen för att välja frekvens för dubbelfrekvens.
2. Vrid på knappen **ENTER** för att justera förstärkningen.

Mäta djup, tid

Djup: Rulla rullbollen uppåt eller nedåt för att flytta VRM.

Tid: Rulla rullbollen åt vänster eller höger för att flytta tidsmarkeringen.

Minska störningar

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **9**.
3. Press the **2** för att visa fönstret NOISE LIMITER.
4. Vrid knappen **ENTER** för att välja önskad dämpningsnivå.
5. Tryck på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **MENU**.

Minskning av lågnivåbrus

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **9**.
3. Tryck på knappen **3** för att visa fönstret CLUTTER.
4. Vrid knappen **ENTER** för att välja önskad klutterdämpningsnivå.
5. Tryck på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **MENU**.

Välja bilduppdateringshastighet

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **9**.
3. Tryck på knappen **8** för att visa fönstret PICTURE ADVANCE.
4. Vrid knappen **ENTER** för att välja en hastighet.
5. Tryck på knappen **ENTER**.
6. Tryck på knappen **MENU**.

Fiskalarm

1. Tryck på knappen **MENU**.
2. Tryck på knappen **6**.
3. Vrid knappen **ENTER** för att välja FISH ALARM.
4. Tryck på knappen **1** för att aktivera larmfunktionen.
5. Vrid knappen **ENTER** för att välja DEPTH för FISH ALARM.
6. Tryck på önskade numeriska knappar för att ange startdjup och tryck sedan på knappen **ENTER**.
7. Vrid knappen **ENTER** för att välja RANGE för FISH ALARM.
8. Tryck på önskade numeriska knappar för att ange larmområde och tryck sedan på knappen **ENTER**.
9. Tryck på knappen **MENU**.