




Den här bruksanvisningen beskriver den grundläggande användningen av utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken. Alla märkes- och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare.

### Så här slår du på PG-700

PG-700 har ingen strömbrytare. När ström tas emot via CAN-bussen kontrollerar enheten automatiskt ROM- och RAM-statusen. Därefter lyser lamporna enligt ordningsföljden som visas nedan:

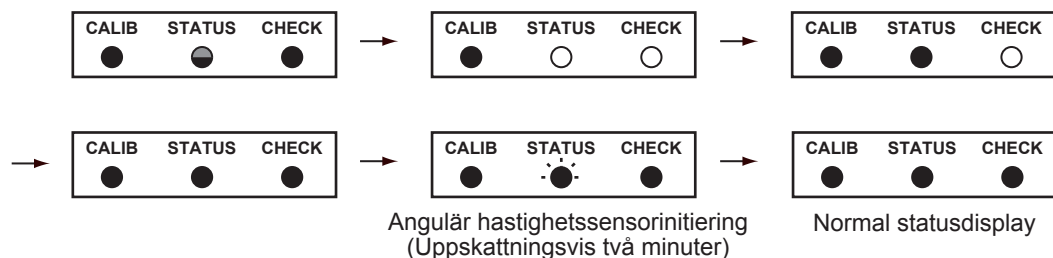


### Avvikelsekorrigering

1. Håll symbolerna [+] och [-] intryckta samtidigt i tre sekunder, och släpp. CALIB-lamporna blinkar. STATUS och CHECK släcks.



2. Styr i en kontrollerad cirkel i ca tre knop under ungefär två minuters tid.

3. Fortsätt att gira till dess att avvikelsekorrigeringen är genomförd (omkring tre till fem varv). När avvikelsekorrigeringen har genomförts tänds lamporna CALIB och STATUS och lyser i fem sekunder. När alla lampor lyser, gå vidare till nästa steg.

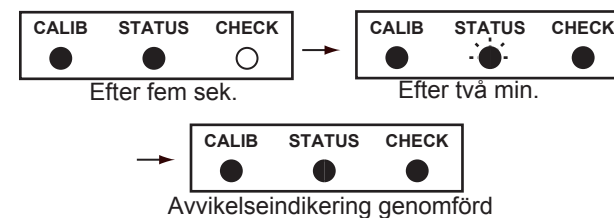

4. Förtöj fartyget vid kaj. Rikta fartyget mot ett fast objekt och bekräfta att bäringsindikeringen är korrekt.