


FAXMOTTAGAREN FAX-30

Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information om funktionerna finns i användarhandboken.

<För NAVnet>

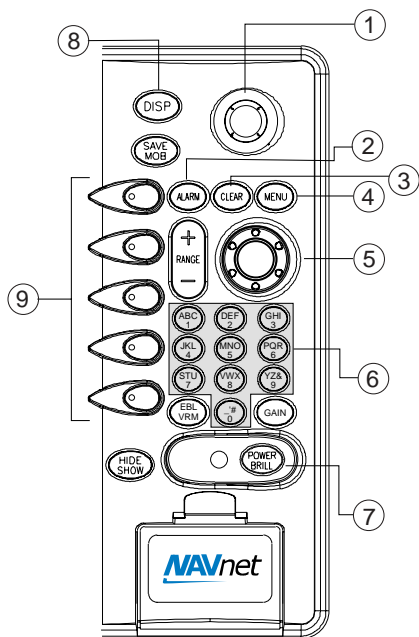


	Knapp	Funktioner
1	Rullboll	Väljer menyposter.
2	ALARM	Visar varningsmeddelande.
3	CLEAR	Rensar data.
4	MENU	Öppnar FAX-30-menyn; återgår till standbyläget.
5	Vrid/tryck-knappen	Tryck in: Registrerar inställning. Vrid: Markerar menyposter och alternativ. Kan även användas för att ange alfanumeriska data.
6	Alfanumeriska knappar	Anger alfanumeriska data.
7	POWER/BRILL	Håll ned: Slår av strömmen. Tryck en gång: Slår på strömmen; öppnar display för justering av ljusstyrka.
8	DISP	Visar fönstret för val av display.
9	Funktionsknappar	Utför de aktuella funktionerna.

Öppna FAX-läget


1. Tryck på **DISP**-knappen för att visa fönstret för val av display.

2. Vrid [Vrid/tryck]-knappen och välj ikonen WX FAX.
3. Tryck på [Vrid/tryck]-knappen för att visa fax standby-displayen.

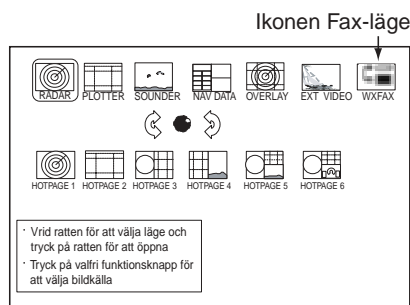


Automatisk FAX-mottagning

1. I standby-displayen trycker du på funktionsknappen WX FAX.
Miniatyrbilder av mottagna bilder visas.

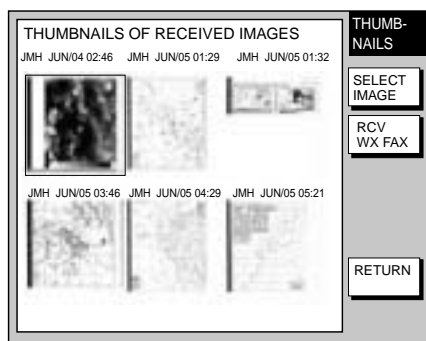

2. Tryck på funktionsknappen RCV WX FAX.
3. Tryck på funktionsknappen CH SETUP.
4. Tryck på funktionsknappen ZONE för att öppna ZONE-fönstret.

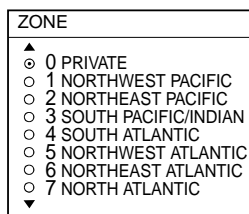


5. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja den önskade zonen och tryck sedan på funktionsknappen ENTER.
6. Tryck på funktionsknappen STATION för att visa STATION-alternativen.
7. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja den önskade stationen och tryck sedan på funktionsknappen ENTER.
8. Tryck på funktionsknappen CHANNEL för att visa CHANNEL-alternativen.
9. Vrid [Vrid/tryck]-knappen för att välja den önskade kanalen och tryck sedan på funktionsknappen ENTER.
10. Vid behov kan du finjustera frekvensen. Tryck på funktionsknappen FREQ. Ange sedan den önskade frekvensen.
11. Tryck på funktionsknappen RETURN upprepade gånger för att återgå till standby-displayen.

FAX-30 kommer att ta emot nästa schemalagda sändning från den valda stationen.

Visa Navtex-meddelanden

1. I standby-displayen trycker du på funktionsknappen NAVTEX.

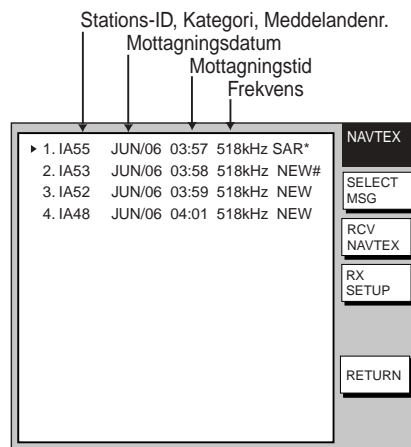

2. Vrid [Vrid/tryck]-knappen och välj det meddelande som du vill visa.
3. Tryck på funktionsknappen SELECT MSG eller tryck på [Vrid/tryck]-knappen.



4. Tryck på funktionsknappen RETURN upprepade gånger för att återgå till standby-displayen.


<För PC>

Öppna huvuddisplayen i FAX-30

1. Starta webbläsaren.
2. Skriv in webbadressen till FAX-30, <http://172.31.8.1>, och tryck sedan på RETUR. Faxmottagarens huvudsida visas. (För snabbare åtkomst till FAX-30 kan du göra ett bokmärke för sidan.)




3. Klicka på WX FAX för fax eller på NAVTEX för navtex, beroende på vilken standby-display du vill visa. Det är här alla fax- eller navtex-operationer utgår ifrån.

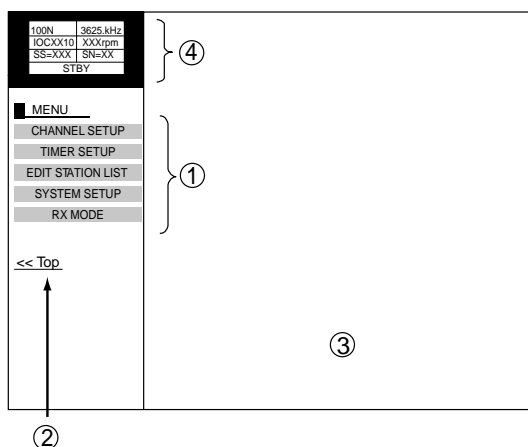

Standby-display för fax

- ①: Huvudmeny
- ②: Klicka om du vill återgå till huvuddisplayen.
- ③: Miniaturbilder av fax visas när de tas emot.
- ④: Bilddata om fax

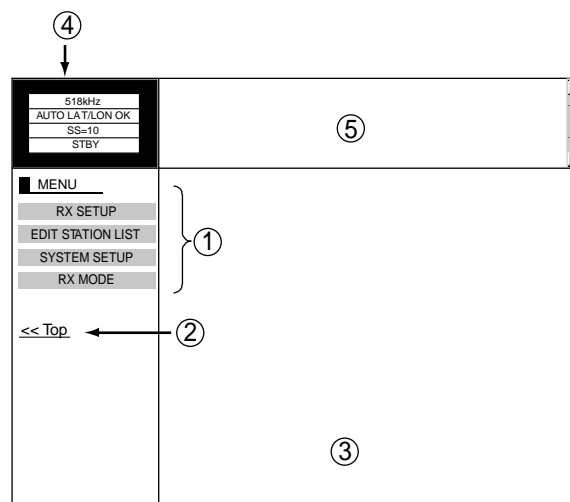

Standby-display för navtex

- ①: Huvudmeny
- ②: Klicka om du vill återgå till huvuddisplayen.
- ③: Visningsområde för navtex-meddelande
- ④: Navtex-meddelandedata
- ⑤: Lista över navtex-meddelanden

Logga ut

1. Klicka på "<Top" i faxens eller navtex menydisplay för att återgå till faxmottagarens huvuddisplay.
2. Klicka på LOGOUT för att logga ut datorn från FAX-30.

Automatisk FAX-mottagning

1. Klicka på TIMER SETUP i faxens standby-display och sedan på PROGRAM LIST för att visa tidtagarschemat.

No.	Start- och sluttid	Faxstation	Faxstationens TX-frekvens	Index över Cooperation	Trumrotationshastighet vid faxstation	ON/OFF
1	12:30-14:00	JMH	3662.5kHz	IOC288	60rpm	ON
2	NOT PROGRAMMED					OFF
3	NOT PROGRAMMED					OFF
4	NOT PROGRAMMED					OFF

2. Klicka på den post i LIST-kolumnen som

du vill ange. Till exempel kan du klicka på den mellersta kolumnen för nummer 1. Följande inställningsmeny visas.

3. Klicka på pilknappen i ZONE och välj den önskade zonen.
4. Klicka på pilknappen i STATION och välj den önskade stationen.
5. Klicka på pilknappen i CHANNEL och välj den önskade kanalen.
6. Klicka på pilknappen i IOC (Index över Cooperation) och välj det önskade indexet eller AUTO.
7. Klicka på pilknappen i SPEED och välj den önskade hastigheten eller AUTO.
8. Ange en starttid och en sluttid.
9. Klicka på ON under FREQUENCY.
10. Klicka på OK.
11. Klicka upprepade gånger på "<back" eller på Bakåt-knappen för att återgå till huvudmenyn.
12. Upprepa steg 1-13 om du vill ange ett tidtagarschema till.
13. Klicka på TIMER SETUP i faxens standby-display.
14. Klicka på PROGRAM LIST.
15. Klicka på START.
16. Klicka på OK.
17. Klicka på "<back" eller på Bakåt-knappen för att återgå till huvudmenyn.

Visa Navtex-meddelanden

I navtex standbydisplay, klicka på meddelandenumret i listan över navtext-meddelanden.

Använd rullningslistan för att rulla genom listan.

Meddelandetext

Navtex-meddelandedata

IA55: Stations-ID (I), Kategori (A), Meddelandnr (55)
 06/05: Mottagningsdatum
 03:57: Mottagningstid
 518 kHz: Frekvens
 Felfrekvens