


FAXMOTTAGARE FAX-410

Bruksanvisning

Syftet med den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

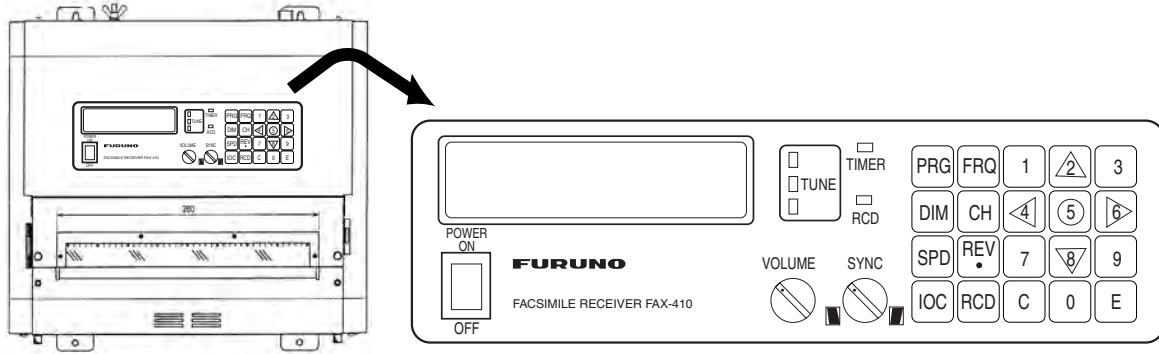

Kontroll	Beskrivning	Kontroll	Beskrivning
POWER	Slår på/av strömmen.	IOC	Välj IOC (samarbetsindex).
VOLUME	Justera mottagarsignalens volym.	RCD	Starta och avsluta inspelning.
SYNC	Finjustera fassignalen.	C	<ul style="list-style-type: none"> Rensa data i inställningsläge. Växla från inställningsläge till standbyläge.
PRG	<ul style="list-style-type: none"> Aktivera ett inställningsläge (tillsammans med numerisk knapp). Återgå till föregående fönster i ett inställningsläge. 	E	Bekräfta inställningen.
FRQ	<ul style="list-style-type: none"> Ändra från kanalläge till frekvensläge. Ställ in frekvens i frekvensläge. 	2	Öka kanal i kanalläge eller öka frekvens i frekvensläge.
DIM	Justera bakgrundsbelysningen på LCD:n i fyra steg.	4	Manuell fasning (åt vänster) vid registrering. Varje tryck flyttar registreringen åt vänster med 2,5 % av papprets bredd.
CH	<ul style="list-style-type: none"> Ändra från frekvensläge till kanalläge. Ställ in kanal i kanalläge. 	5	Visa datum och tid.
SPD	Välj registreringshastighet.	6	Manuell fasning (åt höger) vid registrering. Varje tryck flyttar registreringen åt höger med 2,5 % av papprets bredd.
REV	<ul style="list-style-type: none"> Byt registreringsformat (från svart på vitt till vitt på svart och vice versa). Ange decimaltecken vid frekvens. 	8	Sänk kanal i kanalläge eller sänk frekvens i frekvensläge.



Automatisk mottagning

1. Tryck på **CH**-knappen för att visa kanalinställningsfönstret.

```
C000   JMH   3622.5
S120   I576
```

2. Använd **▲** eller **▼** knappen för att välja önskad kanal.

Manuell mottagning

1. Tryck på **CH**-knappen för att visa kanaldisplayen.
2. Använd **▲** eller **▼** knappen för att välja önskad kanal.
3. Tryck på **RCD**-knappen för att starta mottagningen.

Stoppa mottagningen

Tryck på **RCD**-knappen.

Timermottagning

Registrering av timerprogram

1. Tryck på **PRG**-knappen och **2**-knappen.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Tryck på **4**-knappen.

```
STORE TIMER REG
SET REG NO. 0-F
```

3. Välj önskat timerprogramnummer genom att trycka på **▲** eller **▼**.

```
R1 SET CHANNEL
No. in 3 FIGURES
```

4. Ange ett kanalnummer och tryck sedan på **E**-knappen för att bekräfta nummer.

```
R1 C000 SET DAY
of THE WEEK by ▲▼
```

5. Ställ in veckodag när programmet ska tas emot, genom att använda **▲** eller **▼** knappen. Välj asterisk (*) för att få sändning varje dag.

6. Tryck på **E**-knappen.

```
R1 C000 MON
SET START/STOP
```

7. Ange start- och stopptid i 24-timmarsformat med hjälp av de numeriska knapparna.
8. Tryck på **E**-knappen. (Start- och stopptider ska vara två minuter före och efter aktuell tid för att ge tidsutrymme för registrering av start- och stoppsignaler.)

Välj timerprogram för timermottagning

1. Tryck på **PRG**-knappen och **2**-knappen.

```
TIMER RCV : 1-OFF
2-ON 3-RCL 4-STR
```

2. Tryck på **2**-knappen.

```
SET REG No. 0-F
PUSH ▲/▼&▶& E KEY
```

3. Använd **▲** eller **▼** knappen för att välja timerprogramnummer och tryck på **▶** knappen.

```
TIMER RCV NO.: 4
0123
```

4. För att välja ett annat program, upprepa steg 3.

5. Efter att ha valt alla nödvändiga program, tryck på **E**-knappen.