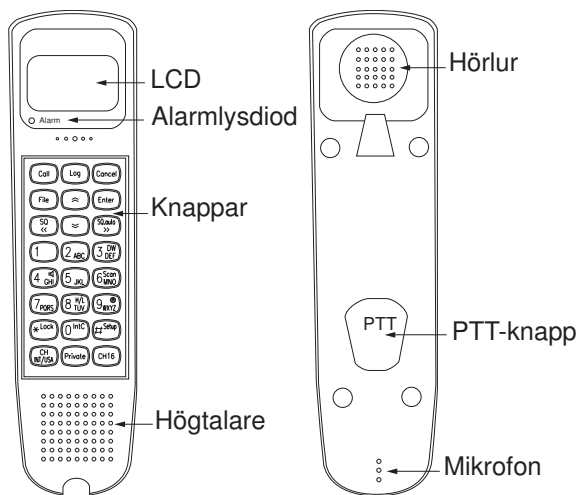
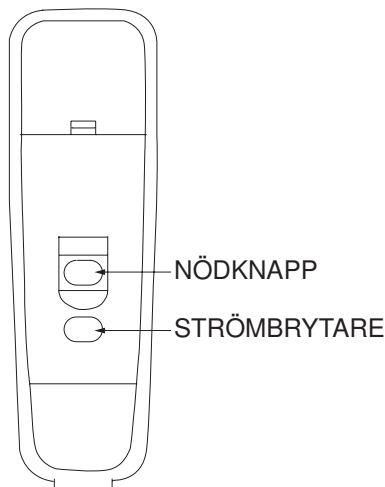


FM-2721 MARIN VHF-RADIOTELEFON

Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

**LUR****LURHÅLLARE**

Strömbrytare (i lurhållaren): Slår på/av systemet.

Nödknapp (i lurhållaren): Nödalarm sänds ut när knappen trycks in i över tre sekunder

Alarmlysdiod: Lyser när ett DSC-anrop tas emot.

Call: Sänder DSC-anrop.

Log: Visar logg över mottagna DSC-anrop.

Cancel: Avbryter den senaste operationen och återgår till föregående display.

File: Sänder lagrade DSC-anrop.

[^]: Justerar vald post uppåt.

Enter: Avslutar inmatning med knapparna.

SQ<<: Justerar bruskontroll. Flyttar markören till vänster i alfanumeriskt teckenläge.

[v]: Justerar vald post nedåt.

SQ.auto >>: (Håll in) Slår automatiskt på/av bruskontroll. (Tryck snabbt) Flyttar markören till höger i alfanumeriskt teckenläge.

[M]: (Håll in) Slår på/av högtalare.

Scan: Startar/stoppar scanning.

H/L: Växlar mellan att välja sändningsuteffekt på 25 W (hög) och 1 W (låg).

[C]: Justerar kontrast och belysning i LCD-displayen.

Lock: Låser/låser upp knapparna.

IntC: Aktiverar intercom mellan lur nr 1 och nr 2.

Setup: Öppnar menyn Setup.

CH /INT/USA: Växlar mellan kanalerna: internationell, USA och WX (eller ATIS). (Systeminställning måste göras.)

Private: Ställer in privatkanaler. (Systeminställning måste göras.)

CH16: Väljer CH16 omedelbart.

Högtalarmonitor: Övervakar Rx-signal när luren är på.



Hörlur: Mottagare till luren.

PTT-knapp: Tryck in för att tala, släpp för att lyssna.

Mikrofon: Tala i mikrofonen och håll in PTT-knappen samtidigt.



Indikationer

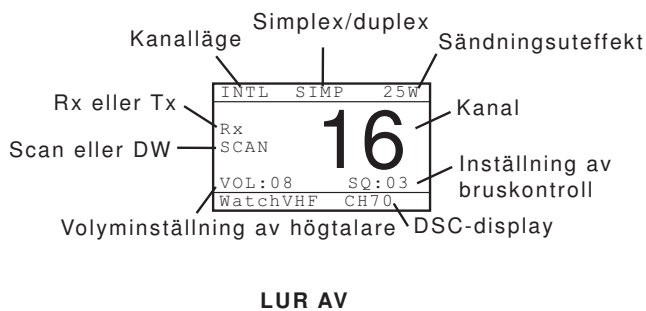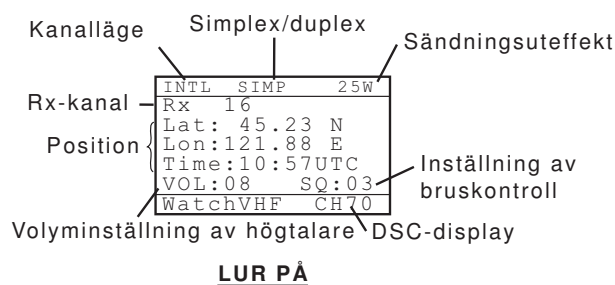


Slå på och av strömmen

Tryck på **strömbrytaren** i lurhållaren för att slå på FM-2721. Lysdioderna i **strömbrytaren** tänds. Tryck på strömbrytaren igen för att slå av strömmen.

Ställa in ljusstyrka och kontrast

1. Tryck på [☉]-knappen i över en sekund för att visa displayen för justering av ljusstyrkan.

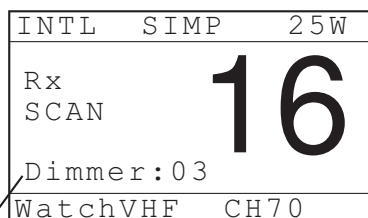

Ökning/minskning av ljusstyrka

2. Tryck sedan på [^]- eller [v]-knappen inom fem sekunder för att ställa in ljusstyrkan.

3. Tryck på [☉]-knappen en gång till, i över en sekund, inom fem sekunder efter inställningen av ljusstyrkan, så visas displayen för justering av kontrast.
4. Tryck på [^]- eller [v]-knappen för att ställa in kontrasten.

Välja USA, INT eller WX som kanal

Tryck på **CH/INT/USA**-knappen i över tre sekunder så visas INTL, USA, WX (väder) eller ATIS (för inrikes vattenvägar) högst upp på displayen.

Välja kanal

Kanaler kan matas in på tre sätt: genom att trycka på **CH** [^] [v]-knapparna, med direkt sifferinmatning eller, om CH16 används, genom att trycka på **CH16**-knappen. Nedan visas metoden för att välja kanal med pilknapparna.

1. Tryck på **CH/INT/USA**-knappen.
2. Tryck på [^]- eller [v]-knappen tills kanalen visas, eller mata in kanalnumret med sifferknapparna. (Privatkanaler måste vara valda på förhand. Kontakta din återförsäljare.)

Justera bruskontroll

Bruskontrollen kan justeras automatiskt eller manuellt. För automatisk bruskontroll trycks **SQ.auto**»-knappen in i över en sekund, så slås automatisk bruskontroll på eller av. "SQ:At" visas på displayen när automatisk bruskontroll är aktiverad.

Högtalarvolym

Tryck på [^]- eller [v]-knappen för att ställa in volym i högtalaren.

Ställa in sändningsuteffekt

Tryck på **H/L**-knappen i över en sekund, så visas 25W (hög) eller 1W (låg) sändningsuteffekt på displayen.

Göra ett telefonanrop

1. Välj kanal 16 eller någon annan kanal som har specificerats eller överenskommit.
2. Ta av luren.
3. Tryck på PTT-knappen och säg
 - a) Den anropade stationens namn 3 gånger
 - b) Detta är [din stations namn] 3 gånger
 - c) Over
4. Bekräfta och växla till kanalen som ska användas vid svar.
5. Tryck in PTT-knappen för att prata och släpp för att lyssna. Säg "over" varje gång du har slutat prata.

Ta emot ett telefonanrop

När ett anrop tas emot hörs ditt anropsnamn i högtalaren. Gör så här för att besvara anropet:

1. Ta av luren.
2. Tryck på PTT-knappen på luren.
3. Besvara anropet genom att säga
 - a) Namnet på den anropande stationen
 - b) Din stations namn
 - c) Förslag på kanalnummer
 - d) Over
4. Släpp PTT-knappen.
5. Växla till den överenskomna kanalen och kommunicera. Vid kommunikation på nära avstånd ska sändningsstyrka 1 W användas.
6. Tryck på PTT-knappen för att prata och släpp för att lyssna. Om du använder en simplexkanal (Tx- och Rx-frekvenserna är samma), säger du "over" varje gång du har slutat prata.

Nödanrop

Gör så här om en livshotande situation uppstår på din båt:

1. Tryck på strömbrytaren i hängaren för att slå på enheten om den inte är på.
2. Ta av luren.
3. Öppna luckan över nödknappen och tryck på nödknappen i över tre sekunder.

Distress button pressed!!
Nature: UNDESIGNATED KEEP PRESSED FOR 3SEC.

Efter 3 sekunder

Distress call in progress
Nature: UNDESIGNATED Position: 12:34 12.34.E123.45N

När ett nödanrop har sänts ut stängs varningsljudet av och CH70 och hög styrka väljs automatiskt. Sedan visas meddelandet "Waiting for acknowledge" ("Väntar på bekräftelse") på displayen. Det betyder att din station väntar på bekräftelse på ditt nödanrop från en kuststation. Väntetiden är direktinställd, från 3,5 till 4,5 minuter.

Gör ingenting förrän bekräftelse på nödanropet tas emot. Om anropet inte bekräftas upprepas den här sekvensen.

Wait for ack. Auto re-Xmit DISTRESS CALL Nature: UNDESIGNATED Pos. : 12:34 12.34E123.45N
--

När nödanropet bekräftas av en kuststation piper ett alarm.

4. Ta av luren om den inte redan är av.
Tryck på PTT-knappen och säg
 - a) MAYDAY tre gånger.
 - b) This is [9-siffrig identitet (MMSI-nummer) och anropstecken eller båtens namn] - 3 gånger.
 - c) MAYDAY
 - d) This is [9-siffrig identitet (MMSI-nummer) och anropstecken eller båtens namn].
 - e) Position
 - f) Typ av nödsituation
 - g) Typ av hjälp som behövs
 - h) Antal besättningsmän
 - i) Annan information, t.ex. beskrivning av din båt
 - j) Over.

Sända ett anrop till alla båtar

Om en nödsituation som inte är livshotande uppstår på din båt, t.ex. problem med motorn, kan ett anrop till om hjälp skickas ut till alla båtar.

1. Tryck på Call-knappen för att öppna menyn Call type.

Call type
COAST CALL
SHIP CALL
PSTN CALL
GROUP CALL
ALL SHIPS CALL
DISTRESS CALL

2. Tryck på [^]- eller [v]-knappen för att välja ALL SHIPS CALL (ANROP TILL ALLA BÅTAR) och tryck på **Enter**-knappen.
3. Kontrollera att markören står på "Priority" ("Prioritet"). Annars trycker du på [^]- eller [v]-knappen och väljer Priority. Tryck på **Enter**-knappen för att öppna skärmen och välj Priority.
4. Välj URGENCY (BRÅDSKANDE) eller SAFETY (SÄKERHET) efter vad som passar och tryck på **Enter**-knappen.
5. Menyn Com channel visas. Tryck på [v]-knappen så att kommunikationskanalen kan matas in.
6. Tryck på **Enter**-knappen.

7. Tryck på **Call**-knappen för att sända anropet.

Ta emot DSC-anrop

1. Kontrollera meddelandet på skärmen. Displayen återgår till standbyläget om inte luren tas upp inom två minuter efter mottagning av ett DSC-anrop.
2. Tryck på **Cancel**-knappen för att stänga av pipljudet.

RCVD. MESSAGE
SHIP
ROUTINE
NMSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * ¹
SIMPLEX TP: 1 2 * ²
Err. check: OK
<< ANSWER DEL >>

*¹ ID på sändande station

*² Vald kanal

3. Välj ANSWER (SVARA) och tryck på **Enter**-knappen. (Om du inte vill kommunicera med den andra parten trycker du på [>>]-knappen för att välja "DEL" och trycker sedan på **Enter**-knappen. Den andra parten kommer emellertid fortfarande att vänta på din bekräftelse.)

RCVD MESSAGE
SHIP
ROUTINE
MMSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SIMPLEX TP: 1 2
Err. check: OK
<< ABLE UNABLE >>

4. Välj ABLE (MÖJLIGT) och tryck på **Enter**-knappen.
5. Tryck på **Call**-knappen för att sända bekräftelsen.
6. Börja kommunicera på den valda kanalen.