


LS-6100 6-tums EKOLOD

Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen beskriver hur man använder basfunktionerna i utrustningen. Det finns mer detaljerad information om funktionerna i användarhandboken.

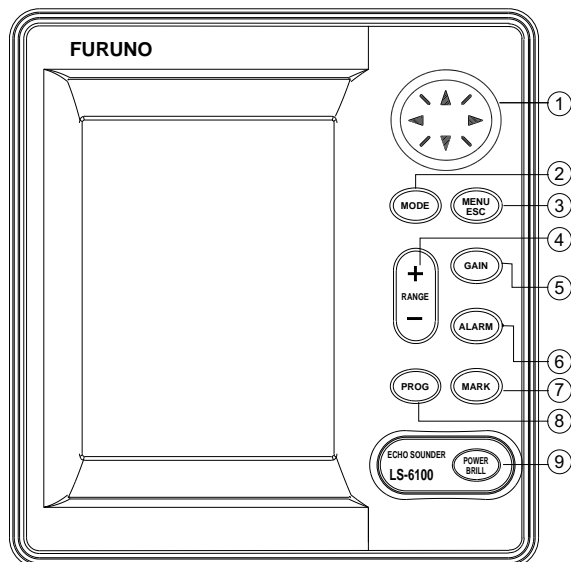

- 1 Markerar menyval. Flyttar markör för variabelt intervall.
- 2 Väljer displayläge.
- 3 Öppnar/stänger meny. Går ur aktuellt driftsläge.
- 4 Väljer djupområde.
- 5 Justerar förstärkning (gain).
- 6 Aktiverar/inaktiverar alarm.
- 7 Ger L/L-position till extern utrustning. Registrerar markerad position som waypoint.
- 8 Menygenväg.
- 9 **Håll ned:** Slår på/av strömmen.
Tryck en gång: Justerar ljusstyrka och kontrast.


Slå på och av strömmen

Slå på strömmen: Tryck ned [POWER/BRILL]-knappen i mer än en sekund för att slå på strömmen.

Slå av strömmen: Tryck på [POWER/BRILL]-knappen tills skärmen slocknar.

Ställa in kontrast och ljusstyrka


1. Tryck en gång på [POWER/BRILL]-knappen för att visa fönstret för justering av kontrast och ljusstyrka.

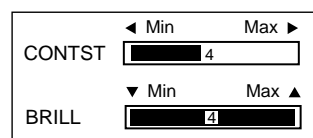

2. **Kontrast:** Tryck på högerpilen eller vänsterpilen.
Ljusstyrka: Tryck på uppilen eller nedpilen.
3. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.

Välja display och frekvens

1. Tryck på [MODE]-knappen.

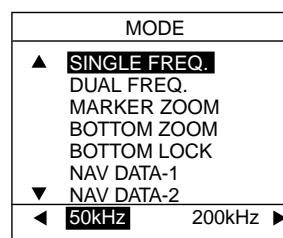

2. Tryck på [MODE]-knappen igen för att välja ett läge.
3. Frekvensen (för annan inställning än dubbelfrekvensläget) väljs genom att trycka på vänsterpilen för 50 kHz eller högerpilen för 200 kHz.
4. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.



Autoläge

1. Tryck på [MENU/ESC]-knappen.
2. Tryck på uppilen för att välja "AUTO MODE" (autoläge) från sida 1 på menyn.
3. Tryck på högerpilen.
4. Välj "Cruising" (kryssning) eller "Fishing" (fiske) efter vad som passar för tillfället.
5. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.

Manuellt läge


1. Tryck på [MENU/ESC]-knappen.
2. Tryck på uppilen för att välja "AUTO MODE" (autoläge) från sida 1 på menyn.
3. Tryck på högerpilen.
4. Välj "Off" (ta bort).
5. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.

Välja djupområde

Använd [RANGE]-knappen.

Justera förstärkningen (gain)

1. Tryck på [GAIN]-knappen.

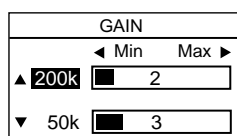

2. Om dubbelfrekvensdisplayen används väljs frekvensen genom att trycka på ▲ eller ▼.
3. Använd [GAIN]-knappen för att välja inställningen. Justera så att lite brus visas.
4. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.

Mäta djup

Tryck på uppilen eller nedpilen.

Bilduppdateringshastighet

1. Tryck på [MENU/ESC]-knappen.
2. Välj "PIC. ADVANCE" (bilduppdatering) från sida 1 på menyn.
3. Tryck på högerpilen.

4. Använd uppilen eller nedpilen och välj en bilduppdateringshastighet.

Dämpa störningar

1. Tryck på [MENU/ESC]-knappen.
2. Använd uppilen eller nedpilen och välj "NOISE LIMIT" (brusgräns) från sida 1 på menyn.
3. Tryck på högerpilen.
4. Använd uppilen eller nedpilen och välj den dämpningsgrad som önskas.
5. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.

Fiskalarm

1. Tryck på [ALARM]-knappen.
2. Tryck på uppilen för att visa sida 1 på Alarm-menyn.
3. Använd uppilen eller nedpilen och välj "FISH(Normal)" (normalläge, fiske) från sida 1 på ALARM-menyn.
4. Tryck på högerpilen.
5. Tryck på nedpilen för att välja "On" (på).
6. Tryck på vänsterpilen.
7. Tryck på nedpilen för att välja "FROM" (från).
8. Tryck på högerpilen.
9. Använd uppilen eller nedpilen och ställ in startdjup.
10. Tryck på vänsterpilen.
11. Tryck på nedpilen för att välja "RANGE" (område).
12. Tryck på högerpilen.
13. Använd uppilen eller nedpilen och ställ in alarmintervall.
14. Tryck på [MENU/ESC]-knappen två gånger för att avsluta.

PROG-knapp

1. Tryck på [PROG]-knappen.
2. Tryck på uppilen eller nedpilen och välj det alternativ som passar.
3. Tryck på [MENU/ESC]-knappen för att avsluta.