



NAVpilot-700/711/720

Användarguide

Den här bruksanvisningen beskriver den grundläggande användningen av utrustningen. Mer detaljerad information finns i användarhandboken.

Alla märkes- och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive rättighetsinnehavare.

STBY POWER

Tryck en gång: Välj STBY-läge.
Knappen intryckt: Slå av strömmen.

TURN MENU

Tryck en gång: Visar giralternativs-meny.
Knappen intryckt: Öppna menyn.

AUTO

Välj AUTO-läge.

NAV

Välj NAV-läget.

NAVpilot-720



Vrid: Välj menyposter och alternativ, ställ in kursen i AUTO-läge.

Tryckning: Bekräfta menyinställning.



Styr båten åt babord.



Styr båten åt styrbord.



NAVpilot-700

STBY Välj STBY-läge.

TURN Visar giralternativ meny.

AUTO Välj AUTO-läge.

BRILL Tryck en gång: Slå på strömmen: justera ljusstyrkan

NAV Välj NAV-läget.

MENU Öppna/stäng meny, gå tillbaka till föregående skärm.

Knappen intryckt: Slå av strömmen.

STBY

Tryck en gång: Så på strömmen, välj STBY-läge.

Knappen intryckt: Slå av strömmen.

AUTO

Välj AUTO-läge.

NAV

Välj NAV-läget.

TURN MENU

Tryck en gång: Visar giralternativsmenyn.

Knappen intryckt: Öppna menyn.



NAVpilot-711

Justera ljusstyrka, kontrast

NAVpilot-700





KONTRAST



LJUSSTYRKA

eller

NAVpilot-711/720

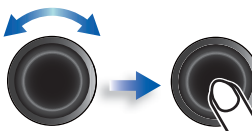

Välj

[KONTRAST/LJUSSTYRKA]

KONTRAST




LJUSSTYRKA


eller

Välja styrläge

STBY-läge

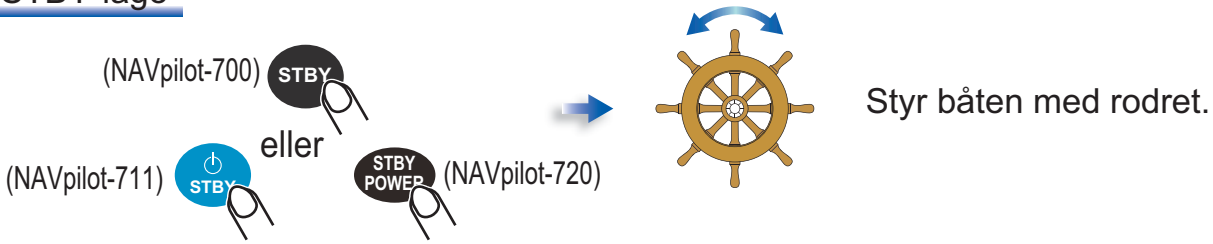


AUTO-läge

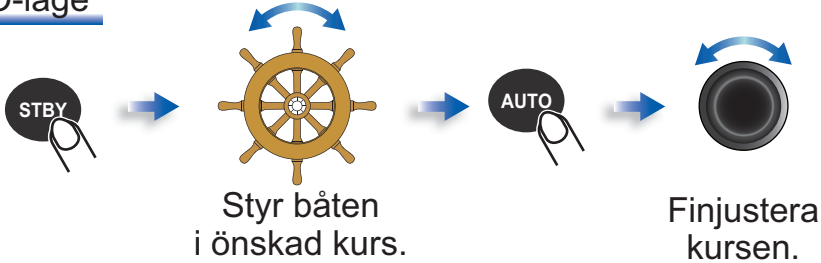

För avancerat auto-läge, anslut NAVpilot till ett navigeringshjälpmedel som ger positionsdata. Välj AVANCERAD AUTO PÅ: i menyn, använd sedan NAVpilot som i AUTO-läge.




NAV-läge

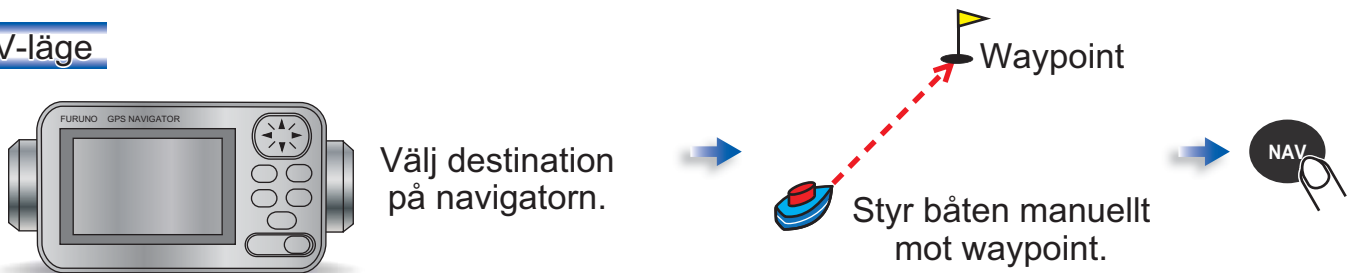

Välja girläge

GIR-knappen kan användas till många girar och rörelser.

B: till "babord"
S: till "styrbord"

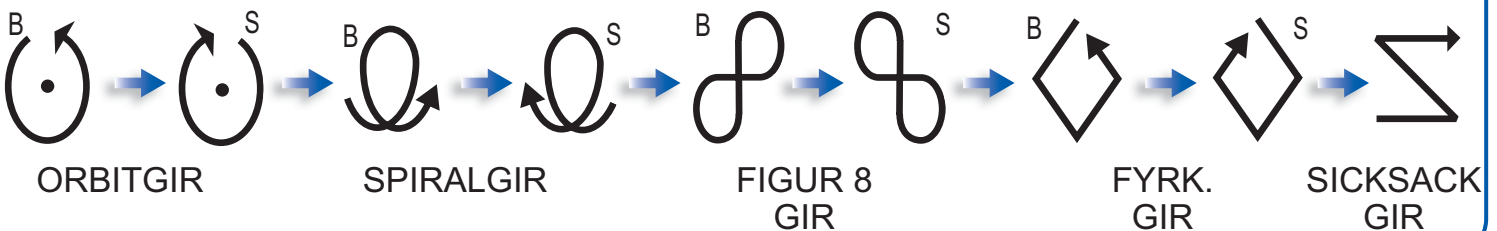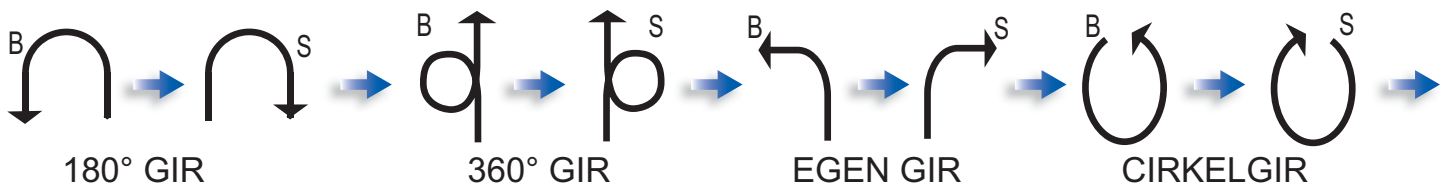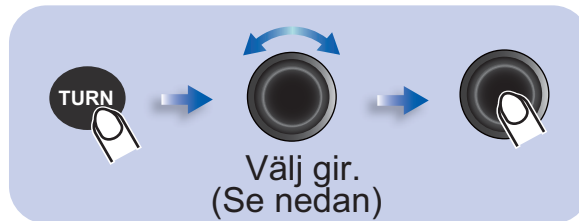

Hur man kringgår andra båtar, hinder



eller

Släpp efter att hindret har kringgåts.